NOTE

簡単早わかりガイド

本書は、運転操作や装備の基本的な操作を抜粋して説明しています。詳しい取り扱いについては、付属の取扱説明書をお読みください。

取り扱い方法をQRコード対応携帯電話でもご覧 いただけます。

QRコード対応携帯電話から右のQRコードを読み取ると、 簡単早わかり動画および取扱説明書が閲覧できます。 URLを直接入力しても閲覧できます。

http://www.nissan.co.jp/OPTIONAL-PARTS/NAVIOM/NOTE/index.html

サイトの閲覧には別途、通信料が発生します。 パケット定額サービスなどの料金制度に加入されていない場合、 パケット通信料が高額となる場合がありますので予めご注意ください。



本書掲載のマーク………………… 3

運転しよう

ドアの施錠・解錠のしかた	4
エンジンの始動・停止 ★	5
電源ポジションの切り替え ★	6
ドアミラーを調節する	7
ライトスイッチの使いかた	8
ワイパー/ウオッシャーの使いかた	9
車両情報ディスプレイ	10
燃料補給口の開けかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11

エアコンを使ってみよう

オートエアコン ★ ···································	12 13
便利機能を使いこなそう	
時計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14 16 18 20 21
走行支援機能について	
LDW(車線逸脱警報) ★ ···································	23 24 26
付録	29

本書掲載のマーク



スイッチやレバーなどの操作方向を示しています。




グレード、オプションなどにより、装着の有無が異なることを示しています。

※車両の仕様変更により、本書の内容が実車と一致しない場合がありますのであらかじめで 了承ください。

ドアの施錠・解錠のしかた


リモートコントロールエントリー機能

離れたところ(周囲約1m)から全ドアの施錠・解錠ができます。

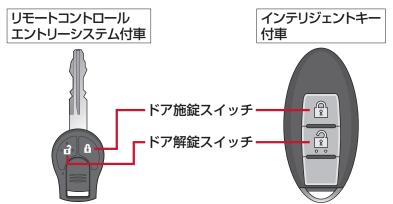

インテリジェントキー機能 ★

インテリジェントキーを身につけていれば、スイッチを押すだけで全ドアの施錠や解錠ができます。

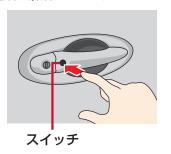



インテリジェントキー

エンジンの始動・停止 ★

インテリジェントキーを携帯しているとき、エンジンの始動·停止を行う ことができます。

エンジンの始動

オートマチック車





<u>ブレーキペダルを踏む</u>+エンジ ンスイッチを押す

パーキングブレーキがかかっていることと、セレクトレバーが \mathbf{P} になっていることを確認してください。

● マニュアル車





<u>クラッチペダルとブレーキペダルを踏む</u>+エンジンスイッチを 押す

パーキングブレーキがかかっていることと、シフトレバーが N になっていることを確認してください。

エンジンの停止

オートマチック車





セレクトレバーを**回**にする+エン ジンスイッチを押す

パーキングブレーキがかかっていることと、セレクトレバーが<mark>P</mark>になっていることを確認してください。

● マニュアル車





シフトレバーを N にする+エン ジンスイッチを押す

パーキングブレーキがかかっていることと、シフトレバーが N になっていることを確認してください。

電源ポジションの切り替え ★





ブレーキペダルを踏まずにエン ジンスイッチを押す

押すたびに以下のように切り替わります。




パーキングブレーキがかかっていることと、オートマチック車はセレクトレバーが P、マニュアル車はシフトレバーがNになっていることを確認してください。

※電源ポジションがOFFのとき、いずれかのドアを開けるか、又は閉めると ハンドルがロックされます。


ドアミラーを調節する


角度調節のしかた

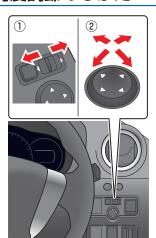

- ① 左右切り替えスイッチを調 節する側に動かす
- ② 角度調節スイッチを上下・左右に押して、後方が十分確認できる位置に調節する

格納のしかた

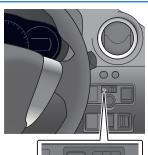

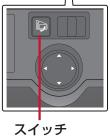

スイッチを押す

スイッチ位置	作 動
	格納します。
	元に戻ります。 (使用位置)

ライトスイッチの使いかた

ライトの点灯・消灯



スイッチを回してマークをス イッチ位置に合わせる

スイッチ 位置	点灯する灯火
OFF	全ライトが消灯
AUTO ★	自動点灯、消灯
-00-	車幅灯、尾灯、番号灯が 点灯
≣D	ヘッドランプ(前照灯)、 車幅灯、尾灯、番号灯が 点灯
⊅★	フォグランプ(前部霧灯) が点灯

- ・スイッチをAUTOに合わせると、車外の明るさに応じて自動的にライトが点灯・消灯します。
- ・フォグランプは、ライトが点灯しているときに使えます。
- ・NISMO仕様車は、ライトスイッチでリヤフォグランプを操作することができます。詳しい操作方法は、取扱説明書の「フォグランプスイッチ」をお読みください。

ワイパー/ウオッシャーの使いかた


フロントワイパー




スイッチ位置	作 動
MIST	1回作動
OFF	停 止
INT	間けつ作動 (スイッチを回して 作動間隔の長い、短 いを調節)
LO	低速連続作動
HI	高速連続作動

- ・スイッチを手前に引くとフロントウォッシャー液が噴射し、ワイパー が数回作動します。
- ・車速が速くなると、フロントガラスに付着する雨の量が多くなるため、 INTのときは、自動で作動間隔が短くなる車速感知式を設定しています。

リヤワイパー

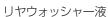

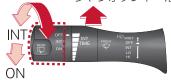

スイッチを回す

スイッチ位置	作 動	
OFF	停 止	
INT	間けつ作動 (調節機能なし)	
ON	連続作動	

スイッチを車両前方に押すとリヤウォッシャー液が噴射し、ワイパー が数回作動します。

車両情報ディスプレイ

ディスプレイの表示項目

タイプA



タイプB



[タイプA]

- トリップコンピューター
 - 瞬間燃費
 - 平均燃費
 - · 航続可能距離
 - · 平均車速
 - · 走行時間
- 時計

[タイプB]

- オドメーター/ツイントリップメーター
- トリップコンピューター
 - 瞬間燃費
 - · 平均燃費
 - ·航続可能距離
 - 外気温度計★
- 時計


ディスプレイの切り替えかた

モード切り替えスイッチを押すごとに、次の順で各モードに切り替わります。 [タイプA]

瞬間燃費→平均燃費→航続可能距離→平均車速→走行時間 「タイプB〕

オドメーター→トリップA→トリップB→瞬間燃費→平均燃費→ 航続可能距離→外気温度計★→時計調整モード

タイプA

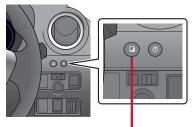


タイプB



モード切り替えスイッチ


燃料補給口の開けかた

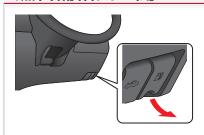

運転席右下にあるオープナー を引きリッドを開ける

- ・燃料補給口のオープナーは、レ バー先端の中央にくぼみがあり ます。
- ・燃料補給口は助手席側の車両後 方にあります。

オートエアコン ★

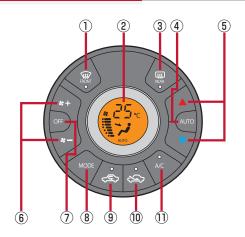

- ①デフロスタースイッチ 🕱 スイッチを押すと、フロントガ ラスのくもりがとれます。
- ②表示部 設定温度などを表示します。
- スイッチ 🔛 スイッチを押すと、リヤガラス のくもりがとれます。

③リヤウインドーデフォッガー

4AUTOスイッチ

スイッチを押すと、冷房・暖房 の切り替え、吹き出し口、風量、 内気循環/外気導入の切り替え を自動調節して設定した温度に 保ちます。

- ⑤温度調節スイッチ▲/▼
 - スイッチを押して、温度を調節 します。
- ⑥風量切り替え №+スイッチ/ **ぷ**−スイッチ

スイッチを押して、風量を調節

します。

⑦OFFスイッチ

スイッチを押すと、エアコンが OFFになります。

⑧MODE(吹き出し口切り替え) スイッチ

スイッチを押すごとに吹き出し 口が切り替わります。

⑨内気循環スイッチ <≤>

トンネル内や渋滞などで外気が 汚れているときや、早く冷暖房 したいときに使います。


⑩外気導入スイッチ 😂

外気を取り入れたいときや、タ バコの煙などを外に出したいと きに使います。

①A/C(エアコン)スイッチ

スイッチを押すごとに冷房、除 湿機能のON/OFFが切り替わ ります。

マニュアルエアコン ★

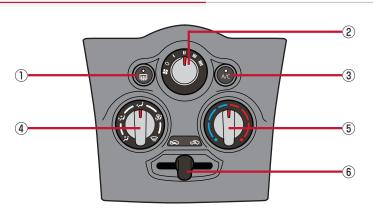

①リヤウインドーデフォッガー スイッチ

スイッチを押すと、リヤガラス のくもりがとれます。

- ②風量切り替えダイヤル 🐓 ダイヤルを回すと、風量が切り 替わります。
- ③A/C(エアコン)スイッチ スイッチを押すごとに冷房、除 湿機能のON/OFFが切り替わ ります。

④吹き出し口切り替えダイヤル ダイヤルを回すと、吹き出し口

- ⑤温度調節ダイヤル ダイヤルを回すと、温度を調節 できます。
- ⑥内外気切り替えレバー (外気導入 😂 /

が切り替わります。

内気循環 🗫)

外気導入と内気循環を切り替え ます。

時計


時計は、メーター内にあります。

調整のしかた

タイプA

●時計は、キースイッチ(電源ポジション)がONのときに表示されます。



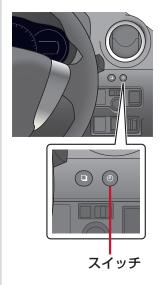

- ① スイッチを約2秒間押すと、「時」 の表示が点滅し、調整モードに なる
- ② 点滅している間にスイッチを押 し、「時」を調整する 調整後、約3秒経過すると「分」 の表示が点滅し、「分」調整モー ドになる
- ③ 点滅している間にスイッチを押 し、「分」を調整する 調整後、約3秒経過すると「時」 と「分」の間の":"が点滅する
- ④ スイッチを押すと":"が点滅 から点灯に切り替わり、時刻が 設定される

スイッチを短押しすると、24/12時間 表示を切り替えることができます。

タイプB

●時計は、キースイッチ(電源ポジション)がONのときに表示されます。



時計



- ① スイッチを数回押し、時計を点滅表示にする
- ② スイッチを約2秒間押すと、「時」 の表示が点滅し、調整モードに なる
- ③ 点滅している間にスイッチを押し「時」を調整する 調整後、約3秒経過すると「分」 の表示が点滅し、「分」調整モー ドになる
- ④ 点滅している間にスイッチを押し「分」を調整する 調整後、約3秒経過すると「時」 と「分」の間の":"が点滅する
- ⑤ スイッチを押すと時計が点滅し、 時刻が設定される


もう1度スイッチを押すと、時計の表示 が点滅から点灯に切り替わります。

アラウンドビューモニター(MOD(移動物検知)機能付) ★



アラウンドビューモニターとは、運転者が駐車操作をより安全に行える ようにサポートする機能です。自車位置や駐車スペース、車両周辺など がわかりやすい、車両を上から見たような映像(トップビュー)で表示 されます。

アラウンドビューモニターを表示する

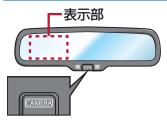


セレクトレバーを R にするか、ルー ムミラーのCAMERAスイッチを 押す

表示部にアラウンドビューモニターを 表示します。

CAMERAスイッチ

アラウンドビューモニターの表示切替

CAMERAスイッチを押す度に画面が切り替わる

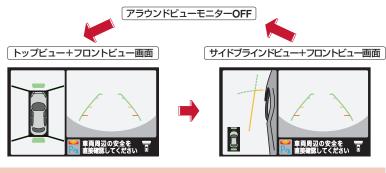

右側の画面はセレクトレバーがRのときとR以外のときで異なります。 Rのときはリヤビューを、R以外のときはフロントビューを表示します。

MOD(移動物検知)機能

車庫入れや駐車場からの発進時などに自車周辺の移動物を検知し、黄色 い枠で移動物をドライバーにお知らせする機能です。



① MOD(移動物検知)表示

移動物を検知したときに、黄色い枠で お知らせします。

② MOD(移動物検知)機能作動状態ア イコン

MOD(移動物検知)機能を作動させる側 の画面のアイコンを青色で表示します。

MOD: MOD(移動物検知)機能が作動 します

MOD: MOD(移動物検知)機能が作動 しません

③ ソナーインジケーター ソナー機能のON又はOFFを表します。

ソナー機能がONのときはソナーインジ ケーターが点灯し、OFFのときは消灯し ます。

アイドリングストップ ★

信号待ちなどで、車両を停車させると自動的にエンジンを停止し、再び 走行するときは自動的にエンジンを始動することで、排気ガスの発生や 騒音を抑制するとともに燃費を向上させます。

車両状態				
765	減 速	停 車	停車からクリープ	発 進
表示灯※	AUTO	AUTO	AUTO	ĄUTO
*	点 灯	点 灯	消灯	点 灯
ペダル操作	P JU-+ON R D D	P JU-+ON R D D	P JU-+OFF	OP POTILON OR ON D
エンジン	エンジン回転中	エンジン停止 (アイドリングストップ中)	エンジン再始動	エンジン回転中
動作説明	ブレーキを踏ん で減速します。 HD12DDRエンジ ン搭載車は、約 8km/hになると エンジンが自動 的に停止します。	停車すると、自 動的にエンジン が停止します。	ブレーキを離す と、自動的にエ ンジンが再始動 して、車両が動 き出します。	走行中、再びアイドリングストップを使用できる条件を満たすと、表示灯が点灯します。

- ※アイドリングストップ表示灯が点灯しているときに停車すると、アイドリングストップできます。
 - ●アイドリングストップ中は、エアコン(冷房・暖房・除湿機能)が OFFになり、送風になります。暑すぎたり寒すぎたりする場合は、ア イドリングストップOFFスイッチを押すか、ハンドルを少し回すなど してエンジンを再始動し、エアコン機能を作動させてください。
 - ●窓ガラスがくもったときは、吹き出し口切り替えダイヤルをデフロスター位置にし、且つ風量切り替えダイヤルをOFF(0)位置以外にする(マニュアルエアコン付車)又はデフロスタースイッチをON(オートエアコン付車)にしてください。その場合、アイドリングストップは解除され、エンジンが再始動します。

(エアコンのスイッチの詳しい取り扱い方法については、取扱説明書の「エアコンの使いかた」をお読みください。)

作動/非作動の切り替えかた



アイドリングストップ OFFスイッチ



アイドリングストップ**OFF**ス イッチを押す

スイッチを押すごとにアイドリング ストップの作動/非作動を切り替え ることができます。


スイッチ	表示灯	アイドリングストップ 作動/非作動
ON	点灯	非作動
OFF	消灯	作動

ECOモード ★

エンジンとCVTを制御して、急加速を抑えることで燃費の向上をサポートするシステムです。

ON/OFFのしかた



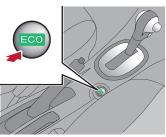

スイッチを押す

- ・スイッチを押すごとにECOモード のON/OFFを切り替えることが できます。
- ・ONにすると、メーター内のエコ モードインジケーターが点灯しま す。

画面表示について

ECOモードがONのとき、メーター内でエコドライブ情報を確認できます。




(表示例)

運転中、ペダル操作を案内してエコドライブを促したり、走行後にエコドライブのスコアを表示するなどします。


後席シートベルト

各座席のベルト位置

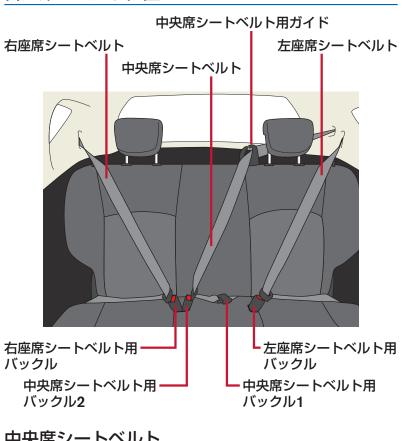

中央席シートベルト


着用のしかた

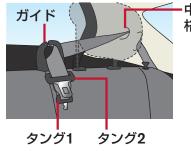

中央席シートベルト 格納位置

> ① 中央席シートベルト格納位 置からベルトをゆっくり引 き出し、ガイドに通す

※ 各タングとバックルの位置は「各座席のベルト位置」(P.21)を参照してください。

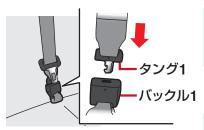


② タング1をバックル1に "カチッ" と音がするまで確実 に差し込む



- ③ タング2を持ってベルトを ゆっくり引き出す ベルトがロックして引き出 せないときは、一度ベルト を強く引いてからゆるめ、 再度ゆっくり引き出す
- ④ ベルトを腰骨のできるだけ 低い位置に掛け、たるみが ないように密着させる
- ⑤ ベルトがねじれないように して、タング2をバックル2 に"カチッ"と音がするま で確実に差し込む



タング1の外しかた

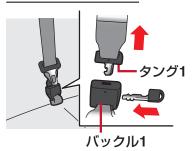

タング1を外すときは、タング1を持ってバックル1の側面の穴にキーなどを押し込んでロックを解除する

LDW(車線逸脱警報)★

車速約60km/h以上で、運転者が意図せず走行車線から逸脱しそうになると、警報音と表示によって運転者に注意を促します。

システムの作動

走行車線のレーンマーカーを検知し、右側もしくは、左側のレーンマーカーに近づいたと判断すると、運転者に警報します。

*レーンマーカーとは、車線の右側もしくは左側に引かれた線のことを示します。





※グレードにより、メーターの形状が異なります。

ON/OFFのしかた





表示灯

スイッチを押す

スイッチを押すごとにLDW(車線 逸脱警報)のON/OFFを切り替え ることができます。

表示灯	ON/OFF状態
点灯	ON
消灯	OFF

※本システムについての重要な注意事項が記載されているため、必ず取扱説 明書もお読みください。

踏み間違い衝突防止アシスト★

車速約15km/h未満において、アクセルペダルとブレーキペダルを間違えて踏み込んだり、ブレーキ操作が遅れたときに、自動的にエンジン出力やブレーキを制御することで、過度な加速の防止や障害物への衝突防止を支援します。

● 低速加速抑制機能

進行方向の正面に壁などの障害物がある場合に、アクセルペダルを素早く、半分以上踏み込むと、警報音が鳴り、自動的に加速が抑制されます。

加速が抑制されたときは、アクセルペダルを一旦戻してから再び踏みなおすか、約6秒経過すると、抑制は解除され通常の加速に戻ります。 アクセルペダルをゆっくりと踏んだときは、深く踏み込んでも作動しません。

● 低速衝突軽減ブレーキ機能

進行方向の正面にある障害物に近づくと、警報音が鳴り、短い間自動的にブレーキがかかります。

低速衝突軽減ブレーキ機能が作動した後、さらに障害物に近づいても再び作動 しません。

次の場合は、システムが作動しないことがあります。



動いているもの



斜めの面



幅の狭い障害物



車両の角部

OFFのしかた

踏み間違い衝突防止アシストを一時的にOFFにしたいときにはエマージェンシーブレーキ/踏み間違い衝突防止アシストスイッチを使用します。





表示灯





スイッチを押す

- ・踏み間違い衝突防止アシストを OFFにするとスイッチの表示灯 が消灯し、メーター内の警告灯 が点灯します。
- ・踏み間違い衝突防止アシストを OFFにするとエマージェンシー ブレーキもOFFになります。
- ・踏み間違い衝突防止アシストの みOFFにすることはできません。※グレードにより、メーターの形状 が異なります。

踏み間違い衝突防止アシストの設定をOFFにした場合でも、再 度エンジンを始動させると自動的にONになります。

※本システムについての重要な注意事項が記載されているため、必ず取扱説明書もお読みください。

エマージェンシーブレーキ ★

エマージェンシーブレーキは前方の車両や歩行者と衝突する危険を察知 した場合、警報と自動ブレーキにより、ドライバーの衝突回避操作を支 援します。

システムの作動

●エマージェンシーブレーキは、約10km/h~80km/hの範囲で作動します。

ただし、停止している車両や歩行者に対しては約60km/h以上では作動しません。

●システムが衝突するおそれがあると判断すると、運転者に警報を行います。

(警報音とともにメーター内の警告灯が点滅し、軽いブレーキで衝突回 避操作を促します。)

●運転者の衝突回避操作が不十分で、衝突の危険性が高まったときには、 警報音が切り替わるとともに、衝突の直前に自動的にブレーキが作動 します。

アクセルを強く踏み込んだり、ハンドルを大きく、または素早く切ると自動ブレーキの作動は解除されます。





※グレードにより、メーターの形状 が異なります。

OFFのしかた





表示灯





スイッチを押す

- ・エマージェンシーブレーキをOFF にするとスイッチの表示灯が消灯 し、メーター内の警告灯が点灯し ます。
- ・エマージェンシーブレーキをOFF にすると踏み間違い衝突防止アシ ストもOFFになります。
- ・エマージェンシーブレーキのみ OFFにすることはできません。
- ※グレードにより、メーターの形状 が異なります。

エマージェンシーブレーキの設定をOFFにした場合でも、再度 エンジンを始動させると自動的にONになります。

エマージェンシーブレーキは運転者の安全運転を補助するものであり、あらゆる状況での衝突を回避するものではありません。運転者はシステムに頼った運転をせず、周囲の状況に注意して常に安全運転を心がけてください。

※本システムについての重要な注意事項が記載されているため、必ず取扱説明書もお読みください。

ドアの施錠・解錠

□ インテリジェントキーの使いかた



エンジンの始動・停止

□ エンジンの始動・停止のしかた



ドアミラー

□ ドアミラーの調節・格納のしかた



ライトスイッチ

- □ ライトスイッチの使いかた
- □ オートライトシステムの使いかた



ワイパー・ウォッシャー

- □ 間けつワイパーの使いかた
- □ リヤワイパーの使いかた



車両情報ディスプレイ

□ 表示項目と切り替えかた



燃料補給口

□ 燃料補給口の開けかた



エアコン

- □ オートエアコンの使いかた
- □ マニュアルエアコンの使いかた



時計★

□ 時刻調整のしかた



後席シートベルトの 使いかた*****

□ 後席中央シートベルトの使いか た



アイドリングストップ★

- □ 作動条件
- □ ON·OFF操作





エマージェンシーブレーキ★

- □ 機能の説明
- □ 作動条件



パンク修理キット(4WD)★

□ 格納位置



詳しい操作のしかた

- □ 簡単早わかりガイド
 - ・簡単早わかり動画のQRコード をご案内
- □ 簡単早わかり動画





- □ 取扱説明書
 - ・「万一のとき」の章をご案内





★お問い合わせの多い項目

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

お客さま相談室

0120-315-232

受付時間: 9:00~17:00

お問い合わせ・ご相談内容につきましては、お客さま対応や品質向上 のために記録し活用させていただいております。

なお、内容によっては、当社の販売会社等から回答させていただくことが適切と判断した場合には、必要な範囲で情報を開示し、当該販売会社等からお客さまにご連絡をとらせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

当社における個人情報の取り扱いの詳細については、日産自動車ホームページ (http://www.nissan.co.jp) にて掲載しています。

日産自動車株式会社

〒220-8686 神奈川県横浜市西区高島一丁目1番1号